REVO

Version 2.0

heritage

DELUXE TISCHRADIO

geeignet zum Andocken von iPod und iPhonedock

DAB | DAB+ | FM | Internet Radio | Audio Streaming

Made for iPod iPhone

Bedienungsanleitung

TECHNISCHE HILFE

Sollten Sie bei der Nutzung dieses Produktes Probleme haben, lesen Sie bitte das Kapitel "Problemlösungen" auf Seite 39 dieser Bedienungsanleitung. Wahlweise können Sie auch Revos technischen Hilfsdienst anrufen:

Vereinigtes Königreich 01555 666161
Außerhalb des Vereinigten Königreiches + 44 1555 666161

Alternativ senden Sie eine Email an **support@revo.co.uk** oder besuchen Sie die Sektion „Problemlösungen auf unserer webseite **www.revo.co.uk/support.**

UMWELTINFORMATIONEN

INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG (WEEE RICHTLINIE)

Das hier und auf dem Produkt dargestellte Symbol bedeutet, dass dieses Heritage in die Gruppe elektrischer oder elektronischer Produkte gehört und nicht mit normalem Hausmüll oder gewerblichem Abfall entsorgt werden darf.

Die Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronikaltgeräte wurde entwickelt, um entsprechende Produkte mit den besten zur Verfügung stehenden Wiederherstellungs- und Recyclingmethoden zu behandeln und somit den Einfluss auf die Umwelt zu verringern. Sie regelt weiterhin die Behandlung gefährlicher Substanzen und meidet die wachsende Deponiemüllnutzung.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre Kommune oder den Verkäufer bei welchem Sie das Produkt erstanden haben.

RoHS KONFORM & CE KENNZEICHNUNG

Dieses Produkt wurde entsprechend internationaler Richtlinien zur Begrenzung gefährlicher Substanzen (RoHs) und europäischen Anforderungen entwickelt und gestest und trägt die CE Kennzeichnung.

SICHERHEITSHINWEISE

- Benutzen Sie dieses Radio nicht in der Nähe von Wasser.
- Entfernen Sie keine Schrauben oder Gehäuseteile.
- Nutzen Sie nur das beigefügte Netzanschlussgerät.
- Verhindern Sie, das kleine Objekte oder Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.

ISO 7000-0434

GARANTIE

Revo Technologies Ltd garantiert dem Benutzer, dass dieses Produkt nei normalem Gebrauch für die Dauer von einem Jahr beginnend mit dem Kaufdatum frei von Material- und Herstellungschäden sein wird. Diese Garantie deckt Betriebsausfälle welche auf Herstellungsfehlern basieren und ist nicht anwendbar in Fällen von versehentlich zugefügtem Schaden, normalen Abnutzungserscheinungen und nicht durch Revo Technologies Ltd autorisierten Veränderungen oder Reparaturen.

Um Ihren Kauf zu registrieren besuchen Sie bitte die folgende webseite: **www.revo.co.uk/register**

URHEBERRECHT UN DANKSAGUNGEN

Copyright 2011 Revo Technologies Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Es ist nicht erlaubt, Teile dieser Veröffentlichung ohne vorherige Erlaubnis durch Revo Technologies Limited in jedweder Form oder durch jedwede Mittel, seien diese elektronisch, mechanisch, magnetisch, manuell oder noch andere, zu kopieren, zu verteilen, zu vermitteln oder umzuschreiben.

REVO und HERITAGE sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen von
Revo Technologies Ltd. iPod ist eine Handelsmarke der Apple Inc., registriert in den U.S.A. und anderen Ländern.

Revo Technologies Ltd
The Inox Building, Caldwellside, Lanark,
Scotland, United Kingdom, ML11 7SR

Tel: 01555 66 61 61
Fax: 01555 66 33 44
Email: enquiries@revo.co.uk

Int. Tel: +44 1555 66 61 61
Int. Fax: +44 1555 66 33 44
Webseite: www.revo.co.uk

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Revo Technologies Limited gibt keine Garantie und ist nicht repräsentativ haftbar für die Inhalte dieser Veröffentlichung und lehnt jedwede implizierte Mängelgewährleistung klar ab. Revo Technologies Limited behält sich weiterhin das Recht vor, von Zeit zu Zeit und ohne Personen oder Organisationen informieren zu müssen, Änderungen an dieser Veröffentlichung vorzunehmen.

INHALT

46 Technische Hilfe

46 Umweltinformationen

46 Garantie

46 Urheberrecht und Danksagungen

46 Haftungsausschluss

47 Willkommen / Übersicht / Auspacken

48 Anatomie

49 Fernbedienung

50 Stromzufuhr

50 Aufbau

51 Heritage Bedienung / Menüstruktur

52 - 53 DAB Modus

54 - 55 DAB Modus Menüoptionen

56 FM Modus

57 FM Modus / AUX-IN Modus

58 - 60 iPod Modus

61- 66 Internetradiomodus

67 Internetradioportal

68 - 69 Einstellen eines Musikservers

70 - 72 Abspielmodus

73 - 75 Last.fm Modus

76 - 77 Wecker

78 - 82 Systemeinstellungen

83 - 84 Problemlösungen

85 Fehlermeldungen

86 Notizen

WILLKOMMEN

Wir danken Ihnen, dass Sie sich zum Kauf dieses Heritage Radios entschieden haben und wir sind sicher, dass es Ihnen viele Jahre lang Freude und verlässliche Dienste geben wird. Diese Bedienungsanleitung wurde entwickelt, um Ihnen eine schnelle Inbetriebnahme Ihres Radios zu ermöglichen und Sie mit den komplexeren Eigenschaften dieses Produktes vertraut zu machen. Weiterhin bietet sie Ihnen Information zu Sicherheitsfragen, Garantiedetails und Problemlösungen

HERITAGE ÜBERSICHT

Heritage ist die moderne Neuinterpretation des klassischen, europäischen Tischradios aus den 60er Jahren. Ein Multi-Format-Digitalradio, das Radiostandards wie DAB, DAB+, UKW und Wi-Fi-Internetradio unterstützt, aber auch kabelloses Streaming Audio bietet und als iPod- und iPhone-Dockingstation eingesetzt werden kann.

Heritage wurde aus hochwertigsten Materialien und Bauelementen gefertigt. Sein Gehäuse ist eine Kombination aus Aluminium und hochwertigem amerikanischem Walnussholz. Die Audioleistung wird von einem anwendungsspezifischen 3"-Neodym-Lautsprechertreiber geliefert, der durch einen 7W-Verstärker angetrieben wird. Schließlich profitiert Heritage von einem großen, grafischen OLED-Display und einem intuitiven Steuersystem.

DAS AUSPACKEN VON HERITAGE

Entnehmen Sie Heritage vorsichtig aus der Verpackung bevor Sie alle weiteren Artikel aus der Box nehmen.

Die Verpackung sollte folgendes enthalten:

- Heritage Radio
- Fernbedienung
- Adapter Set zum Andocken Ihres iPod/iPhone
- Multinetzadapter zur Nutzung in verschiedenen Ländern (UK, Euro, USA)
- Bedienungsanleitung

Sollte irgendein Artikelfehler oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkäufer oder rufen Sie Revo direkt an **+44 (0) 1555 66 61 61**

HINWEIS: Die Verpackung Ihres Heritage sollte für zukünftige Nutzung zurückgelegt werden. Sie ist der sicherste Weg, das Produkt bei Bedarf zu transportieren.

HERITAGE ANATOMIE

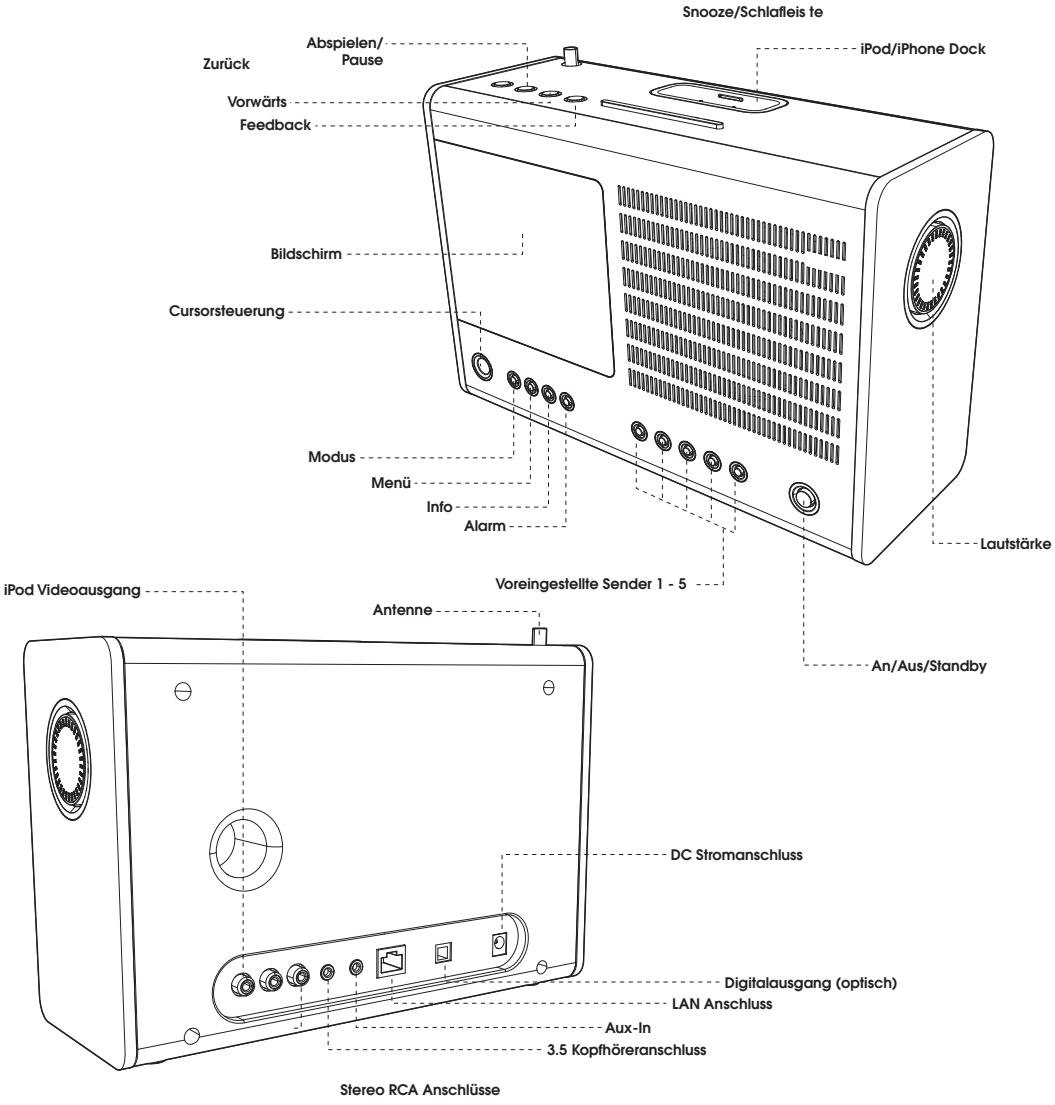

FERNBEDIENUNG

01 - Modus
02 - Hochrollen
03 - Menü
04 - An/Aus
05 - Zurück
06 - Auswahl
07 - Vorwärts
08 - Lautstärke steigern
09 - Info
10 - Herunterrollen
11 - Alarm
12 - Lautstärke verringern
13 - Voreingestellte Sender 1- 10
14 - Schlaf
15 - Snooze
16 - Zurückspulen
17 - Abspielen/Pause
18 - Vorspulen
19 - Feedback (Love/Ban)

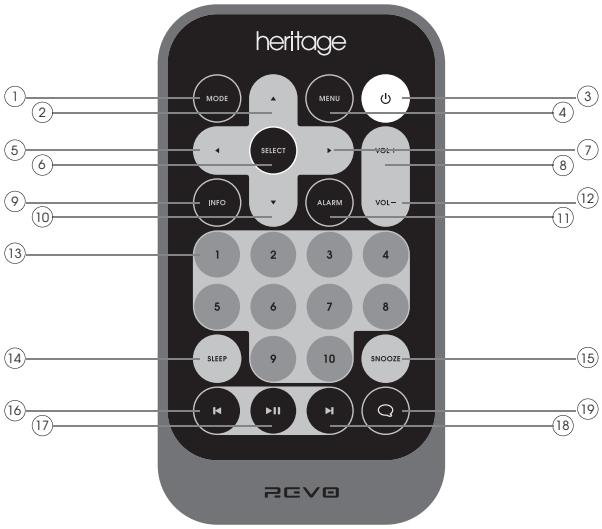

BATTERIEWECHSEL

Die Heritage Fernbedienung wird durch eine einzelne 3V Lithium batterie betrieben. Abhängig vom Gebrauch hält die Batterie gut 1-2 Jahre.

Wechseln Sie die Batterie wenn das Aufforderungen durch Drücken der Knöpfe schleppend ausgeführt werden oder wenn der Betriebsbereich bedeutend geschrumpft zu sein scheint.

Tauschen Sie die Batterie mit einer neuen CR2025 Lithiumbatterie aus.

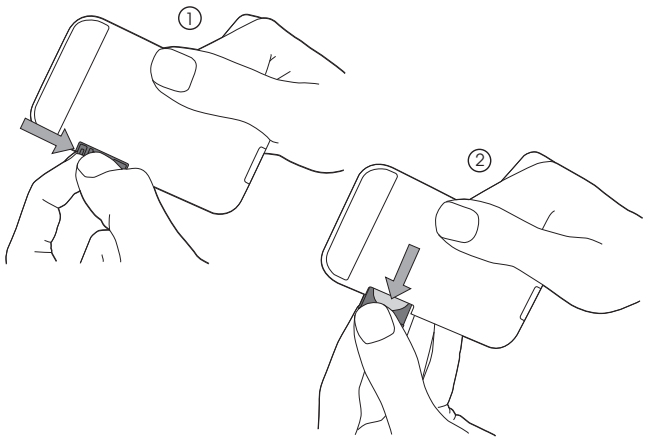

STROMZUFUHR (PSU)

Ihr Heritage Radio ist mit einem Mehrregionenadapter ausgestattet. Es kann somit in verschiedenen Ländern in der ganzen Welt problemlos genutzt werden.

Wählen Sie einfach den korrekten Adapter für Ihr Land und folgen Sie den unten angezeigten Anweisungen.

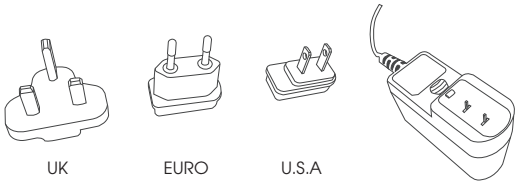

UK EURO U.S.A

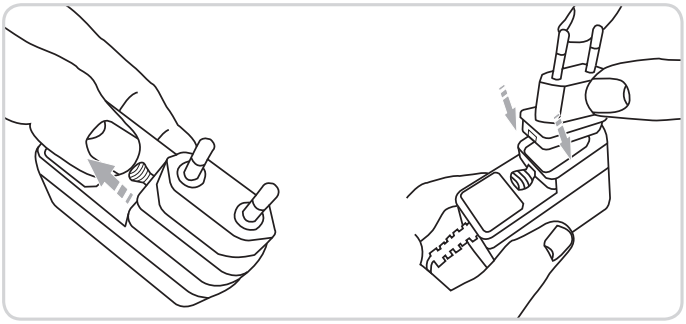

AUFBAU

① Nutzen Sie den beigefügten Netzadapter und **verbinden** Sie das eine Ende mit dem DC Stromanschluss auf der hinteren Seite von Heritage und das andere mit einer normalen Wandsteckdose.

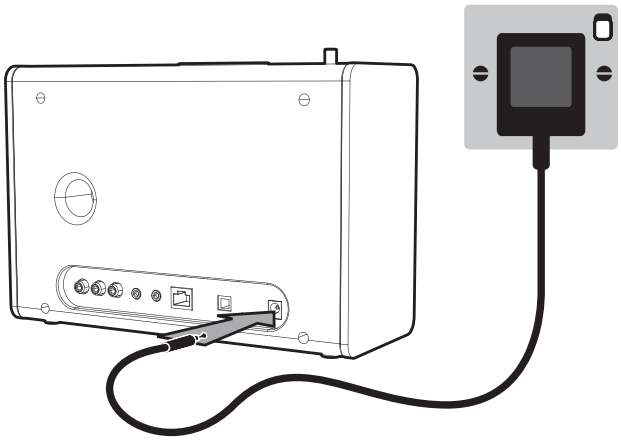

② **Ziehen Sie die Antenne** für DAB und FM Betrieb **voll aus.**

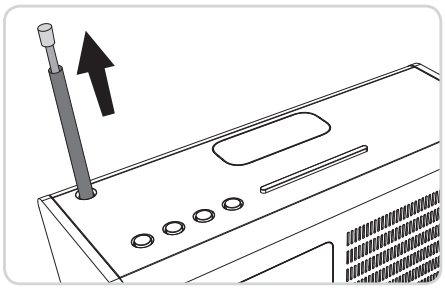

③ **Drücken** Sie den Knopf An/Aus **einmal**, um den Initialisierungsprozess zu starten.

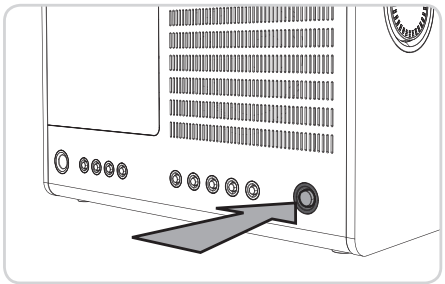

BEDIENEN IHRES HERITAGE RADIOS

Zur optimalen Nutzung Ihres Radios ist es wichtig, dass Sie verstehen, wie sein Steuer- und Menüsystem arbeitet.

CURSORKONTROLLE

Zur einfachen Handhabung verwendet Ihr Radio ein Steuersystem, das mit einem Cursor arbeitet. Die Cursorsteuerung hat die folgenden fünf Funktionen:

HOCH	Rollt Hoch
RUNTER	Rollt Herunter
LINKS	Rollt nach links und geht in Menüs zurück
RECHTS	Rollt nach rechts und geht in Menüs vorwärts
DRÜCKEN	Wählt gegenwärtige Option

DIE MENÜTASTE

Drücken der (MENU) Menütaste ruft das Modusmenü für den Operationsmodus auf, in welchem Sie sich gerade befinden. Drücken Sie die (MENU) Menütaste zum Beispiel im DAB Modus, wird das DAB Modusmenü aufgerufen. Ein zweites **drücken** der (MENU) Menütaste bringt Sie zurück zum vorherigen ‚Abspielbildschirm`.

DIE MODUSTASTE

Drücken der **MODUS** Taste ruft einen sequenziellen Ablauf durch alle Heritage Operationsmodi auf. Es ist auch möglich, mit Hilfe des **HAUPTMENÜS** (siehe unten) durch die Operationsmodi zu wechseln.

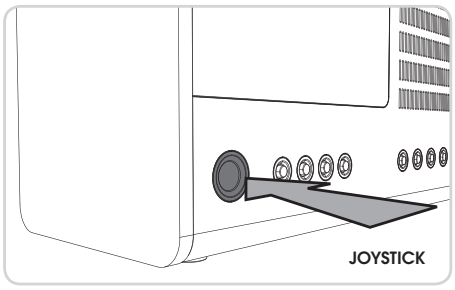

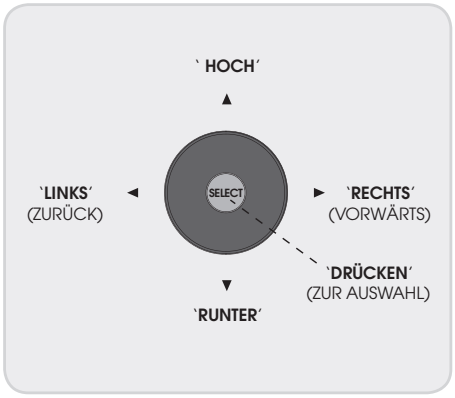

DIE MENÜSTRUKTUR ERKLÄRT

HAUPTMENÜ

Dies ist das prinzipielle (auf höchster Ebene) Heritage Menü, es ermöglicht Ihnen das Betreten verschiedener Operationsmodi, das Ändern von Einstellungen und das Ansehen von Informationen wie die ID Nummer und die Softwareversion Ihres Radios.
Das Hauptmenü ermöglicht Zugang zu den folgenden Modi und Untermenüs:

- Internetradio
- Musik abspielen
- Last.fm
- DAB Radio
- FM Radio
- iPod
- Kopfhöhrereingang
- Alarm und Weckfunktionen
- Systemeinstellungen

MODUSMENÜS

Die Modusmenüs erhalten Ihren Namen von der Tatsache, dass Sie die zugänglichen Funktionen in einem gegenwärtig ausgewählten Modus anzeigen.

Drücken der (MENU) Menütaste wird Ihnen zu jeder Zeit in das Modusmenü desjenigen Modus aufrufen, welchen Ihr Radio gegenwärtig nutzt.

Jedes Modusmenü beinhaltet auch den Listenpunkt HAUPTMENÜ, mit welchem Sie in dieses zurückkehren.

DAB RADIOMODUS

DAB BEDIENUNG VORBEREITEN

Bitte stellen Sie sicher, dass die Radioantenne ausgezogen ist, bevor Sie die Benutzung im DAB Modus beginnen.

Um den DAB MODUS zu betreten, **drücken** Sie die (MODE) Modustaste bis der Einführungsbildschirm des DAB MODUS angezeigt wird. Alternativ können Sie auch die (MENU) Menütaste **drücken**, das HAUPTMENÜ betreten und in diesem DAB aus der Optionsliste wählen.

Beim Einschalten führt Heritage automatisch einen Vollscan der verfügbaren Sender durch und speichert diese dann in alfabetischer Reihenfolge.

Es kann nötig sein, von Zeit zu Zeit eine manuelle Suchabfrage durchzuführen, um die Senderliste Ihres Radios aktuell zu halten. Dies kann in den folgenden Situationen möglich sein:

1. Die Verfügbarkeit eines Senders kann sich ändern, da neue Sender entstehen oder existierende Sender abgeschafft werden.

2. Ist während des anfänglichen automatischen Vollscans der Empfang schlecht, weil z.B. die Radioantenne nicht komplett ausgezogen war, kann die Senderliste inkomplett oder sogar leer sein.

3. Sollte bestimmte Sender eine schlechte Empfangsqualität aufweisen (beschädigte oder schlechter Audioqualität), wollen Sie vielleicht nur Sender speichern, welche ein starkes Empfangssignal haben..

Um eine manuelle Suchabfrage zu beginnen, drücken Sie die (MENU) Menütaste und **wählen** Sie VOLLSCAN aus der Menüliste.

Um nur nach Sendern zu suchen , welche eine starkes Empfangssignal aufweisen, **drücken** Sie LOKALE SUCHABFRAGE in der Menüliste.

Ist die Suchabfrage vollständig durchgeführt, listet Ihr Radio alle verfügbaren Sender auf.

Um aufgelistete aber nicht verfügbare Sender zu löschen, **drücken** Sie die (MENU) Menütaste. Dann **wählen** Sie UNGÜLTIGE AUSSCHNEIDEN und beantworten Sie „Wollen Sie alle ungültigen Sender löschen" **mit Ja.**

DAB RADIOMODUS

SENDERAUSWAHL

Um zu Ihrer Radiosenderliste zu gelangen, können Sie jederzeit UP, DOWN oder LEFT auf der Cursorsteuerung drücken. Alternativ drücken Sie (MENU) und wählen dann STATION LIST aus.

Scrollen Sie durch die verfügbaren Sender, indem Sie UP und DOWN auf der Cursorsteuerung drücken. Dann drücken Sie entweder die Auswahltaste oder RIGHT, um Ihre Senderauswahl zu treffen.

VOREINSTELLEN BEVORZUGTER SENDER

Heritage gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Lieblingssender voreinzustellen. Dies ist entweder über die 5 Schnelltasten auf der Vorderseite des Gerätes möglich, oder Sie benutzen die 10 Schnelltasten auf der Heritage Fernbedienung.

Um den Sender, welchen Sie gegenwärtig anhören als vorreingestellt zu speicher, **drücken** und **halten** Sie einfach eine der Schnelltasten bis „Voreinstellung gespeichert" auf dem Bildschirm angezeigt wird. Die dem voreingestellten Sender zugeordnete Nummer wird auf dem unteren Rand des Bildschirms angezeigt.

Sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt einen bestimmten voreingestellten Sender ändern wollen, wiederholen Sie einfach den oben erläuterten Ablauf und der vorher eingestellte Sender wird automatisch gelöscht.

DAB MODUS MENÜOPTIONEN

SENDERINFORMATIONEN

Im DAB MODUS kann Heritage verschiedene Informationen auf seinem Bildschirm anzeigen. Durch **drücken** der (INFO) Infotaste können Sie in Reihenfolge durch die folgenden Informationen wechseln:

STANDARD DAB ANZEIGE	Zeigt Rolltextinformationen der Sendeanstalt	
PROGRAMMTYP	Zum Beispiel News, Rock Music, Klassisch etc.	
MULTIPLEX UND FREQUENZ	Multiplex Besitzer und Sendefrequenz	
SIGNALSTÄRKE	Gegenwärtige Signalstärke	
BITRATE UND CODEC	Audioformat, Abtastrate, Mono oder Stereo	
DATUM	Heutiges Datum	

DAB MODUS MENÜOPTIONEN

Kompression des Lautstärkeumfangs (Dynamic Range Controll)

Wenn Sie Musik mit einem hohen Lautstärkeumfang in einer geräuschvollen Umgebung hören (z.B. klassische Musik beim Kochen), kann es sein dass Sie wünschen, den Lautstärkeumfang der Musik zu komprimieren. Dies hat den Effekt, dass leise Töne lauter wiedergegeben werden und laute Töne leiser klingen.

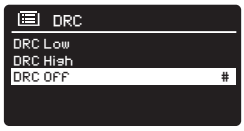

Um die DRC Einstellung zu ändern, **drücken** Sie die (MENU) Menütaste und wählen Sie dann die DRC Option in welcher Sie AUS, NIEDRIG oder HOCH **wählen.**

SENDERREIHENFOLGE

Es ist möglich die Reihenfolge, in welcher die DAB Sender angezeigt werden, entsprechend den folgenden Kriterien zu wählen: ALPHANUMERISCH, ENSEMBLE oder VERFÜGBAR.

Wie der Name andeutet, listet ALPHANUMERISCH die Sender in alphanumerischer Reihenfolge auf.

ENSEMBLE listet Sendergruppen auf, welche zusammen von derselben Funkanstalt gesendet werden (z.B. BBC, Central Scotland Local).

VERFÜGBAR zeigt erst alle verfügbaren in alphanumerischer Reihenfolge an und listet dann alle nicht verfügbaren Sender auf.

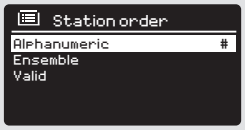

Um die Senderreihenfolge zu ändern, **drücken** Sie die (MENU) Menütaste und **wählen** Sie dann SENDERREIHENFOLGE. Dort wählen Sie nun zwischen ALPHANUMERISCH; ENSEMBLE oder VERFÜGBAR.

SENDERREIHENFOLGE	BESCHREIBUNG
ALPHANUMERISCH	Zeigt alle Sender in alphanumerischer Reihenfolge an.
ENSEMBLE	Zeigt verfügbar Sender (welche gegenwärtig senden) vor nicht verfügbaren.
VERFÜGBAR	Entfernt inaktive Sender aus der Senderliste.

FM RADIOMODUS

FM BEDIENUNG

Bitte stellen Sie sicher, dass die Radioantenne ausgezogen ist, bevor Sie die Nutzung im FM MODUS beginnen.

Um den DAB MODUS zu betreten, **drücken** Sie die (MODE) Modustaste bis der Einführungsbildschirm des FM MODUS angezeigt wird. Alternativ können Sie auch die (MENU) Menütaste drücken, das HAUPTMENÜ betreten und in diesem FM aus der Optionsliste wählen.

Wenn Sie Heritage das erste Mal im FM MODUS benutzen, beginnt ein Vollscan ab der ersten Frequenzspanne. Ansonsten stellt Heritage automatisch den Sender ein, welchen Sie zuletzt gehört haben.

Durch Drücken der Auswahltaste startet das Radio den Suchlauf nach dem nächsten verfügbaren Sender. Heritage unterbricht den Suchlauf automatisch, wenn ein Sender gefunden wurde.

Zur Feineinstellung verwenden Sie UP oder DOWN auf der Cursorsteuerung, um die Frequenz stufenweise zu ändern.

Wird ein FM Sender wiedergegeben, der ein starkes Sendesignal aufweist und welcher RDS Informationen sendet, zeigt Heritage auf dem Bildschirm den Sendernamen und andere Textinformationen an.

VOREINSTELLEN BEVORZUGTER SENDER

Heritage gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Lieblingssender voreinzustellen. Dies ist enweder über die 5 Schnelltasten auf der Vorderseite des Gerätes möglich, oder Sie benutzen die 10 Schnelltasten auf der Heritage Fernbedienung.

Um den Sender, welchen Sie gegenwärtig anhören als voreingestellt zu speichern, **drücken** und **halten** Sie einfach eine der Schnelltasten bis „Voreinstellung gespeichert" auf dem Bildschirm angezeigt wird. Die dem voreingestellten Sender zugeordnete Nummer wird auf dem unteren Rand des Bildschirms angezeigt.

Sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt einen bestimmten voreingestellten Sender ändern wollen, wiederholen Sie einfach den oben erläuterten Ablauf und der vorher eingestellte Sender wird automatisch gelöscht.

FM RADIOMODUS

FM EINSTELLUNGEN

Drücken Sie die (MENÜ) Menütaste, um das FM MODUSMENÜ zu betreten. Hier können Sie FM Optionen wie SCANEINSTELLUNG und AUDIOEINSTELLUNG bestimmen.

SCANEINSTELLUNG erlaubt es Ihnen zu entscheiden, ob das Radio nur dann eine Suchabfrage beenden soll, wenn es einen Sender mit starkem Signal gefunden hat.

AUDIOEINSTELLUNG gibt Ihnen die Möglichkeit, einen Sender in Mono anzuhören, sollte die Sendestärke nicht groß genug sein, um einen Stereoempfang zu ermöglichen.

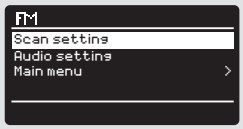

AUX-IN MODUS

Der AUX-IN MODUS erlaubt Ihnen die Audiowiedergabe von einer externen Quelle (z.B. MP3 Player) über Ihr Radio.

Um dies zu tun, verbinden Sie die externe Audioquelle mit dem 3.5mm Aux-In Eingang auf der Rückseite Ihres Heritage

Stellen Sie die Lautstärke an Heritage und, wenn möglich, dem externen Gerät **leise.**

Drücken Sie nun die (MODE) Modustaste, bis der Aux-In Bildschirm angezeigt wird. Alternativ können Sie die (MENÜ) Menütaste drücken, Hauptmenü auswählen und in diesem dann AUX-In **wählen.**

Passen Sie die Lautstärke von Heritage und, wenn nötig, die des externen Gerätes entsprechend **an.**

iPod MODUS

ANBRINGEN EINES DOCKADAPTERS

Mit dem Heritage wird eine Auswahl an Dock-Adaptern, die für die meisten iPod-/iPhone-Modelle passen, mitgeliefert.

Wählen Sie den Adapter aus, der mit Ihrem iPod/iPhone kompatibel ist. Nutzen Sie hierfür die Kompatibilitätstabelle auf der rechten Seite – jeder Adapter ist nummeriert (Siehe Abbildung ① unten).

Um den Adapter einzupassen, **entfernen** Sie die Dock-Staubabdeckung, bevor Sie den Adapter in die Aussparung, die die Dock-Anschlussstelle umgibt, einsetzen (siehe Abbildung ②). Sollte sich der Dock-Adapter für Ihr spezielles iPod-/iPhone-Modell nicht unter den Adaptern, die mit Ihrem Radio mitgeliefert wurden, befinden, verwenden Sie bitte den Adapter, der zum Apple-Zubehörset Ihres iPod/iPhone gehört.

Adaptor No.	iPod Model
9	iPod classic 80GB
10	iPod classic 120GB
12	iPhone
13	iPod nano (3rd generation)
15	iPhone 3G
16	iPod touch (2nd and 3rd generation)
17	iPod nano (4th generation)
18	iPod nano (5th generation)
19	iPhone 4
20	iPod touch (4th generation)

①

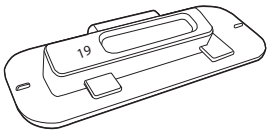

②

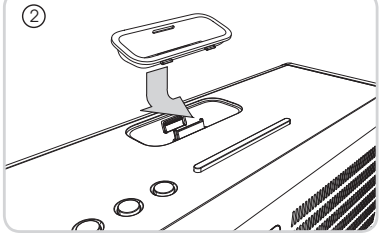

DEN iPod MODUS BETRETEN

Schließen Sie Ihren iPod / Ihr iPhone an die Dock-Anschlussstelle an. Ihr Heritage-Radio wird Sie automatisch fragen, ob Sie auf den iPod-Modus umschalten wollen. Unter Zuhilfenahme der Cursorsteuerung wählen Sie bitte YES oder NO aus.

Wenn ein iPod/iPhone bereits an Ihr Heritage-Radio angeschlossen ist, **drücken** Sie (MODE) bis der iPod MODE auf dem Intro-Bildschirm angezeigt wird, oder **drücken** Sie (MENU) und **wählen** Sie MAIN MENU und anschließend iPod aus.

iPod MODUS

KONTROLLE UND WIEDERGABE

Die grundlegenden Kontrollfunktionen können mit den Kontrolltasten auf der Oberseite Ihres Heritage durchgeführt werden.

Das **Drücken** von (⏯) startet den gegenwärtig ausgewählten Titel. Drücken Sie diese Taste während ein Titel abgespielt wird, halten Sie diesen an.

Durch **Drücken** von (⏭) springen Sie zum nächsten Titel. Durch Drücken und Halten dieser Taste, spulen Sie schnell vor.

Durch **Drücken** von (⏮) springen Sie zum vorherigen Titel. Durch **Drücken** und **Halten** dieser Taste, spulen Sie schnell zurück.

Alternativ können Sie Ihren iPod / Ihr iPhone unter Zuhilfenahme der Heritage-Fernbedienung, die eine erweiterte Steuerung des Menüs usw. bietet, bedienen.

Schließlich ist es möglich, den iPod / das iPhone mit Hilfe der Bedienelemente auf dem iPod/iPhone zu bedienen.

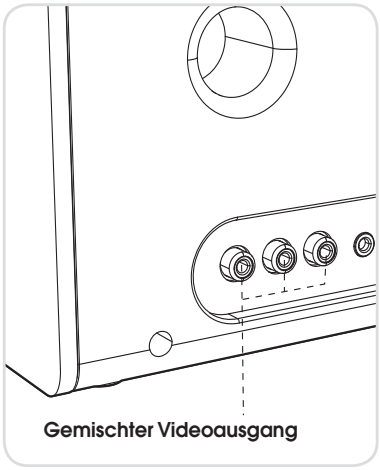

Gemischter Videoausgang

VIDEO

Heritage ist mit einem Satz Composite Video-Ausgangssteckern ausgestattet, durch die es möglich ist, iPod/iPhone Filme, Diashows usw. auf Ihrem Fernseher anzusehen, alles direkt von Ihrem Radio aus.

Um diese Funktionalität zu nutzen, gehen Sie zu SETTINGS auf Ihrem iPod/iPhone, wählen Sie dann VIDEO und schalten Sie anschließend von TV OUT auf ON um. Stellen das TV SIGNAL nun entweder auf PAL oder NTSC ein. Dies hängt davon ab, welche Fernsehnorm Ihr Fernsehgerät verwendet.

Sollte der Kauf eines Composite Video-Kabels notwendig werden, können Sie dieses direkt beim Apple Store erwerben.

iPod MODUS

ABSPIELINFORMATION

Wird ein iPod mit dem Radio verbunden und der Erkennungssprozess ist abgeschlossen, zeigt Ihr Radiobildschirm den Künstlernamen und die Titelinformationen für den wiedergegebenen Titel an (gesetzt dem Fall, diese Informationen sind auf Ihrem iPod gespeichert).

Heritage ist es möglich, verschiedene Informationen über den gegenwärtig wiedergegebenen Titel und den verbundenen iPod anzuzeigen. Durch Drücken der (INFO) Infotaste ist es möglich, in Reihenfolge durch die folgenden Informationen zu wechseln

STANDARDBILDSCHIRM	Zeigt Titelname und Künstler	
VERBUNDENER iPod TYP	Zeigt das Model des verbundenen iPods	
ERKENNUNGSSTATUS	Zeigt an, ob die Erkennung erfolgreich war.	
TITELLÄNGE	Zeigt die Titellänge und den gegenwärtigen Abspielstatus	
ALBUMTITEL	Gibt den Albumtitel wieder (wenn verfügbar)	
DATUM	Heutiges Datum	

INTERNETEINSTELLUNGEN

VERWENDEN DES INTERNETRADIO-INSTALIATIONSASSISTENTEN

Wenn Sie zum ersten Mal Ihr Heritage-Radio im INTERNET RADIO MODE verwenden wollen, werden Sie gefragt, ob Sie den SETUP WIZARD (Installationsassistenten) starten wollen. Der 'WIZARD' wird Sie durch eine Reihe von Fragen leiten. Dies ist der einfachste Weg, Zugang zum Internetradio zu bekommen und es auf Ihrem Gerät laufen zu lassen.

Sie können den SETUP WIZARD jederzeit erneut starten. Sie können ihn unter der Überschrift NETWORK im SYSTEM SETTINGS MENU finden.

Um Ihr Radio mit Hilfe des INTERNET WIZARD für den Online-Betrieb einzurichten, müssen Sie die folgenden Schritte durchführen:

Drücken Sie die Auswahltaste, um YES **auszuwählen** und den SETUP WIZARD Vorgang zu starten

① Wählen und **bestätigen** Sie Ihr bevorzugtes Stundenformat (12 oder 24).

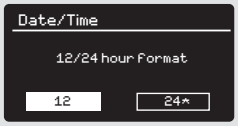

② Wählen und **bestätigen** UPDATE AUS DEM NETZWERK.

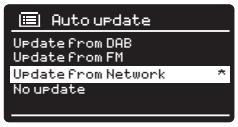

③ **Scrollen** Sie im Menü durch die Zeitzonen und **bestätigen** Sie Ihre **lokale Zeitzone.**

④ Wählen und **bestätigen** Ihren bevorzugten Zeitumstellungsstatus.

⑤ **Scrollen** Sie durch die Regionen und **wählen** Sie Ihre Wlan-Region

INTERNETEINSTELLUNGEN

⑥ **Scrollen** Sie durch die Möglichkeiten und wählen Sie Ihr NETZWERK. In einigen Fällen kann es sein, dass Ihr Radio nicht mehr als ein Netzwerk findet. Wählen Sie einfach das Netzwerk, welches Sie bevorzugen.

KABELVERBINDUNGEN

Sollten Sie Ihr Radio über eine Kabelverbindung nutzen wollen, wählen Sie einfach KABEL aus der SSID Liste.

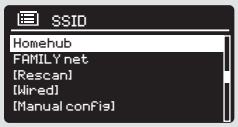

⑦ Ist Ihr kabelloses Netzwerk nicht mit einem Passwort geschützt, wird Heritage sich automatisch mit diesem verbinden und den folgenden Bildschirm anzeigen:

⑧ Wenn Sie einen **Passwort-Schutz** verwenden, geben Sie Ihr Netzwerk-Passwort ein, indem Sie mit der Cursorsteuerung durch die alpha-nummerischen Zeichen scrollen und diese **auswählen**. Wenn Sie Ihr Passwort korrekt eingegeben haben, drücken Sie OK.

Wählen Sie BKSP (Zurück), sollten Sie ein inkorrektes Zeichen eingegeben haben.

Heritage wird das Passwort speichern. Es wird nicht nötig sein, das Passwort erneut einzugeben.

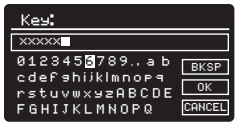

INTERNETRADIOMODUS

VORBEREITUNG

Um den INTERNETRADIOMODUS zu betreten, **drücken** Sie die (MODE) Modustaste bis INTERNETRADIOMODUS auf dem Bildschirm angezeigt wird. Alternativ **drücken** Sie die (MENU) Menütaste, wählen Sie HAUPTMENÜ und wählen Sie dann INTERNETRADIO aus der Liste der Menüoptionen.

Das INTERNETRADIOMENÜ beinhaltet die folgenden Optionen:

Meine Favoriten: Ermöglicht es Ihnen, durch Ihre Lieblingssender zu navigieren. Diese können durch einen Besuch des Frontier Silicon Radioportals (mit Hilfe Ihres PCs oder Macs) eingestellt werden. Vergleichen Sie Seite 23 für weitere Informationen.

Lokal: Eine verständliche Liste aller in Ihrem Gebiet (oder Land) gesendeten Sender.

BBC: Eine Abkürzung für alle weltweit gesendeten BBC Sender.

Sender: Finden Sie Sender mit Hilfe einer Reihe von Suchkriterien wie z.B.: Lage, Genre, Beliebtheitsgrad etc.

Podcasts: Finden Sie Podcasts oder Sendungen zum 'Erneut Anhören' über Lage, Genre oder namentliche Suche.

Meine gespeicherten Sender: Zeigt Sender die Sie persönlich mit Hilfe des Frontier Silicon Radioportals zur Senderliste Ihres Radios hinzugefügt haben. Vergleichen Sie S. 23 für Details.

Hilfe: Hier finden Sie den ZUGANGSCODE Ihres Radios. Dieser ist nötig, um das Frontier Silicon Radioportal zu betreten. Vgl. S. 23.

EINENSENDER AUSWÄHLEN

To choose a station, select STATION LIST from the INTERNET RADIO MENU, then select STATIONS using the cursor control.

Sie haben nun die Möglichkeit, einen Sender mit Hilfe der folgenden Suchkriterien zu wählen oder zu finden:

LAGE (Ursprungsland)	GENRE
SENDERSUCHE (nach Name)	BELIEBTE SENDER NEUE SENDER

INTERNETRADIOMODUS

EINEN SENDER AUSWÄHLEN (Fortsetzung)

Mit Hilfe des cursor, **scrollen** Sie nun durch die Optionen. Drücken Sie den cursor um Ihr gewünschtes Suchkriterium auszuwählen.

Wenn Sie beispielsweise LOCATION auswählen, erscheint eine alphabetische Liste der Kontinente/Regionen und dann eine Liste der Länder. Verwenden Sie die Cursorsteuerung, um durch die Liste zu scrollen und drücken Sie "select", um den Kontinent und dann das Land auszuwählen. Ihnen wird daraufhin die Möglichkeit gegeben, ALL STATIONS oder ein GENRE zu wählen, um die Suche weiter zu verfeinern.

Nachdem Sie die besten Suchkriterien ausgewählt haben, wird Ihnen eine Senderliste angezeigt. Um einen dieser Sender anzuhören, wählen Sie diesen einfach von Liste.

SUCHE

Sie können einen Internetradiosender nach dem Namen (wenn Sie diesen kennen) oder durch die Nutzung bestimmter Schlüsselwörter des Titels suchen.

Um einen Sender zu SUCHEN, **wählen** Sie SENDER SUCHEN aus dem SENDERMENÜ und geben Sie dann ein Schlüsselwort über den Eingabebildschirm ein (ähnlich der Passworteingabe).

Wird der Sender gefunden, **wählen** Sie diesen zum Anhören einfach aus.

Haben Sie mit Hilfe eines Schlüsselwortes eine Suchabfrage gestartet, listet Heritage alle Sender auf, die dieses bestimmte Wort enthalten. **Scrollen** Sie durch die Liste und **t** Sie einen Sender.

EINEN PODCAST AUSWÄHLEN

Podcasts (auch 'Erneut Anhören' genannt) werden nach denselben Kriterien gesucht und ausgewählt, wie normale Sender.

Wählen Sie PODCAST aus dem INTERNETRADIOMENÜ und suchen Sie nach Lage, Genre oder einer Kombination aus beidem.

Der Hauptunterschied bei der Suche nach einem Podcast ist, dass Ihnen nach der Wahl eines Senders eine Liste mit verfügbaren Sendungen (Podcasts) angezeigt wird.

Wählen Sie einfach die gewünschte Sendung aus der Liste.

INTERNETRADIOMODUS

MEINE FAVORITEN

Es ist möglich, eine oder mehrere Listen mit Ihren Lieblingssendern anzulegen und Ihnen somit einen schnellen und einfachen Zugang zu einer bestimmten Anzahl von Sendern aus verschiedenen Ländern und Genres zu beschaffen.

Für diese Option müssen Sie zuerst Ihr Radio im Frontier Silicon Radioportal registrieren. Vergleichen Sie hierzu die Sektion INTERNETRADIOPORTAL auf Seite 23.

Um einen Sender als Ihren Lieblingssender abzuspeichern, **drücken** und halten Sie die Auswahltaste bis FAVOURITE ADDED auf dem Bildschirm erscheint. Der ausgewählte Sender erscheint nun in der Standardsenderliste Ihrer Lieblingssender.

Um die Liste unter MEINE FAVORITEN zu betreten, **wählen** Sie SENDERLISTE, MEINE FAVORITEN und zuletzt SENDER. Sie können nun durch die Liste **scrollen** und einen Sender aus dieser **wählen**.

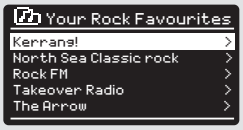

MEINE GESPEICHERTEN SENDER

Wenn Sie der Internetradiosenderliste selbst Sender über das Frontier Silicon Radioportal (vgl. S. 23) hinzugefügt haben, werden diese hier aufgelistet. Die Option MEINE GESPEICHERTEN SENDER kann unter dem Menü SENDERLISTE im INTERNETRADIOMODUS gefunden werden.

BBC

Die Option BBC ist eine Abkürzung zur kompletten BBC Senderliste. Wählen Sie einfach diese Option aus dem Menü SENDERLISTE, **scrollen** Sie durch die Sender und treffen Sie Ihre **Auswahl**.

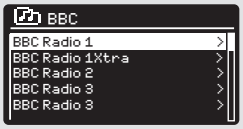

ZULETZT GEHÖRT

Wenn Sie den INTERNETRADIOMODUS betreten, wird automatisch der zuletzt gehörte Sender wiedergegeben. Um einen anderen kürzlich gehörten Sender auszuwählen, wählen Sie ZULETZT GEHÖRT. Eine volle Liste wird angezeigt, bei der die zuletzt gehörten Sender zuerst angezeigt werden.

INTERNETRADIOMODUS

HILFE

Die Option HILFE kann im Menü SENDERLISTE gefunden werden. Unter HILFE finden Sie den ZUGANGSCODE, welchen Sie zur Registrierung Ihres Radios im Frontier Silicon Radioportal benötigen (vgl. S. 23 für eine komplette Anleitung).

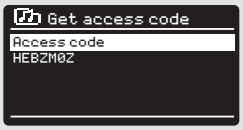

Unter HILFE finden Sie außerdem einen hilfreichen Audiotitel zu häufig gestellten Fragen.

LOKAL

Die LOKALE Senderliste kann unter dem Menü SENDERLISTE gefunden werden und ist abhängig von dem Land, in welchem Sie sich gerade befinden. Beispiel: Befinden Sie sich im Vereinigten Königreich, wird eine Auswahl Sender aus diesem Gebiet angezeigt. Befinden Sie sich in Deutschland, werden nur Sender angezeigt, die in Deutschland gesendet werden.

Wählen Sie diese Option entweder um durch alle lokalen Sender zu navigieren oder suchen Sie alternative nach einem bestimmten Genre.

INTERNETRADIOPORTAL

ZUGRIFF AUF ZUSÄTZLICHE FEATURES

Einige von Heritages erweiterten Internetradioeigenschaften können nur durch einen Besuch des Frontier Silicon Radioportals genutzt werden.

Um diese Feature zu benutzen, müssen Sie Ihr Radio erst registrieren.

REGISTRIERUNG IHRES RADIOS

Um Ihr Radio zu registrieren, benötigen Sie den spezifischen Zugangscode Ihres Radios.

Um diesen Zugangscode zu finden, betreten Sie zuerst den INTERNETRADIOMODUS. **Drücken** Sie nun die (MENU) Menütaste, **wählen** Sie SENDERLISTE und dann HILFE. **Wählen** Sie nun ZUGANGSCODE ERHALTEN.

Notieren Sie sich den Zugangscode.

Mit Hilfe Ihres PCs oder Macs besuchen Sie nun die Webseite des Portals - **www.wifiradio-frontier.com**

Klicken Sie auf den Link HIER REGISTRIEREN (auf der linken Seite) und beginnen Sie den Registrierungsprozess.

Wenn Sie schon ein Mitgliedskonto haben und ein neues Radio hinzufügen möchten, loggen Sie sich ein und wählen Sie MEINE PRÄFERENZEN. Wählen Sie nun EIN WEITERES WI-FI RADIO HINZUFÜGEN.

Wenn Sie Ihr Radio im Portal registriert haben, können Sie sofort dessen verschiedene Feature und Leistungen in Anspruch nehmen.

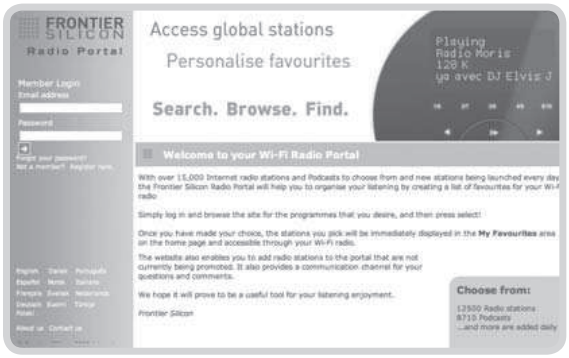

EINEN MUSIKSERVER EINRICHTEN

Damit Heritage in der Lage ist Musikdateien von einem Computer abzuspielen, muss zuerst der Computer für die geteilte Nutzung von Mediadateien vorbereitet warden.

UPnP Media Sharing macht es Geräten wie Heritage möglich, Musik aus einer gemeinsam genutzten Mediabibliothek abzuspielen und durch Untermenüs wie Künstler, Album oder Genre zu navigieren.

Wenn Sie eine UPnP Applikation installiert haben und einen PC mit Windows Media Player 11 oder älter (WMP) oder einen Apple Mac mit OS X 10 oder älter benutzen, können Sie Heritage mit diesem Verbinden und Audio im Streaming abspielen.

HINWEIS: iTunes arbeitet gegenwärtig noch nicht als UPnP Mediaserver aber es existieren eine Anzahl von Add-on Softwares von Drittanbietern, welche es Ihnen ermöglichen, Ihre iTune Bibliothek zu benutzen.

MEDIADATEIEN MIT WINDOWS MEDIAPLAYER TEILEN

Der am meisten genutzte UPnP Server ist Windows Media Player (Version 11 oder älter), auch wenn andere UPnP Plattformen genutzt werden können.

Um WMP für das Teilen von Mediadateien vorzubereiten, führen Sie die folgenden Schritte durch:

Vergewissern Sie sich, dass Ihr PC und das Radio mit demselben Netzwerk verbunden sind. Heritage wird von Ihrem PC als 'Heritage' erkannt,

① Im WMP, fügen Sie der Mediabibliothek die Audiodateien und Ordner zu, welche Sie mit Heritage teilen wollen.
(BILBLIOTHEK > HINZUFÜGEN. . . .).

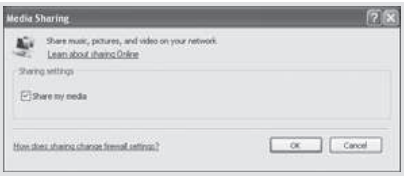

② Stellen Sie sicher, dass das Radio Zugang zu den geteilten Mediadateien hat, indem Sie diese
auswählen und ERLAUBEN klicken. Sie können die geteilten Mediaeinstellungen auch benennen. t

Der PC ist jetzt bereit, Musik zu Ihrem Radio zu leiten. Der WMP UPnP Service läuft im Hintergrund, es ist nicht nötig, WMP extra zu starten.

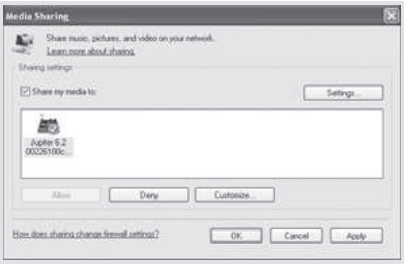

EINEN MUSIKSERVER EINRICHTEN

MEDIADATEIEN MIT EINEM MAC TEILEN

Um Ihren Heritage mit Ihrem Apple Mac zu verbinden, benötigen Sie eine UPnP Serverapplikation eines Drittanbieters. Es ist möglich, eine Anzahl von Applikationen direkt aus dem Internet herunter zu laden.

Eine dieser Applikationen ist EyeConnect. Es handelt sich um eine einfach zu intasllierende Applikation zum Media Sharing welche es Heritage ermöglicht, Audiodateien im Streaming abzuspielen. Eve-Connect kann auf folgender Webseite heruntergeladen werden:

http://www.elgato.com

③ Wenn Sie EyeConnect installiert haben, finden Sie das Progamm unter den Präferenzen des Systemanzeigefelds wieder. Wenn Sie Heritage mit dem Mac verbinden, stellen Sie sicher, das EyeConnect mit der Setupanzeige läuft.

Heritage wird als 'Heritage' in der Geräteliste von EyeConnect aufgelistet. Die ENABLE Box muss ausgewählt sein und die Auswahl für den Zugang (ACCESS) muss als ENABLE NEW DEVICES eingestellt sein.

Ihr Mac ist jetzt bereit, um Musik zu Ihrem Radio zu leiten. EyeConnect wird automatisch normal weiterlaufen.

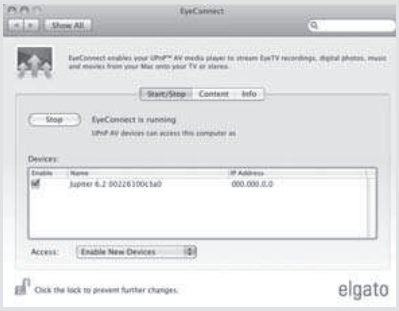

MUSIKABSPIELMODUS

ABSPIELEN VON AUDIOTITELN MIT DEM MUSIKPLAYER

Der MUSIC PLAYER MODE ermöglicht das Abspielen von Audiodateien wie MP3-, AAC-, WMA- oder FLAC-Dateien direkt von einem Computer oder einem Musikserver in Ihrem lokalen Netzwerk aus.

Um zum MUSIC PLAYER MODE zu gelangen, drücken Sie (MODE) bis auf Ihrem Intro-Bildschirm MUSIC PLAYER MODE angezeigt wird, alternativ drücken Sie (MENU), dann wählen Sie MAIN MENU und anschließend MUSIC PLAYER aus der Optionsliste des Menüs aus.

Wenn Sie sich im Musikplayer-Modus befinden, drücken Sie (MENU), dann wählen Sie SHARED MEDIA aus.

MUSIK VON EINEM USB SPEICHER ABSPIELEN

Verbinden Sie zuerst den USB Speicher über den entsprechenden Anschluss auf der Rückseite Ihres Radios mit dem Gerät.

Die Auswahl von USB WIEDERGABE aus dem Menü MUSIK ABSPIELEN wird den Inhalt des externen Speichers in Form einer Dateiliste anzeigen.

Mit Hilfe der Cursorsteuerung können Sie sich durch die Liste bewegen. Um durch die Liste zu scrollen, müssen Sie die Tasten UP und DOWN verwenden. Um durch die Ordner zu blättern, drücken Sie entweder (SELECT) oder RIGHT. Wenn Sie den gewünschten Titel erreicht haben, wird durch ein kurzes Drücken der Auswahltaste der Titel abgespielt. Durch langes Drücken wird der Titel zur Wiedergabeliste hinzugefügt (siehe PLAYLISTS auf Seite 28 für weitere Informationen).

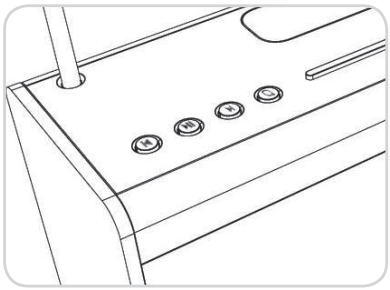

Audiotitel können auch gesteuert werden, indem Sie die (⏮) (⏯) (⏭) -Tasten, die auf der Oberseite des Radios angebracht sind, verwenden.

Durch Drücken und Halten der (⏮) -Taste wird der Titel, der gerade gespielt wird, schnell zurückgespult. Wenn Sie hingegen die (⏭) -Taste drücken und halten, wird der Titel schnell vorwärts gespult.

MUSIKABSPIELMODUS

SHARED MEDIA (VON EINEM UPnP MEDIASERVER)

Im MUSIKABSPIELMODUS **wählen** Sie SHARED MEDIA. Wenn Sie geteilte Mediadateien vorbereitet haben (vgl. S. 24), sollte für den erstellen Server ein Eintrag sichtbar sein (z.B. „SB-Laptop: Audio). Haben Sie geteilte Mediadateien von mehr als einem Computer zur Verfügung, sind die Alternativen aufgelistet. Wählen Sie die Mediadateien, welche Sie abzuspielen wünschen.



Von diesem Moment an werden Menüs vom geteilten Mediaserver erstellt (normalerweise Windows Media Player). Das erste Menü zeigt eine Liste mit Mediatypen, z.B. Musik, Video, Bilder oder Abspiellisten. Heritage kann nur Musik oder Abspiellisten wiedergeben.

Eine Suchfunktion ermöglicht es Ihnen außerdem, Titel zu finden. Die Funktion ist ähnlich der Internetradiosuche, welche auf S. 20 beschrieben ist.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Musiktitel auszuwählen, zum Beispiel: Genre | Künstler | Album | Komponist | Rating

Wenn Sie den Titel, den Sie abspielen wollen, gefunden haben, **drücken** Sie die Auswahltaste, um diesen auszuwählen. Durch **kurzes Drücken** wird der Titel sofort abgespielt, während der Titel durch **langes Drücken** der PLAYLIST hinzugefügt wird.

HINWEIS: Titel die im UPnP Modus abgespielt werden, werden zu Last.fm geleitet (gescrobbelt), wenn diese Funktion im Last.fm Menü eingestellt ist. Für weitere Informationen vergleichen Sie S. 29.

MUSIKABSPIELMODUS

ABSPIELLISTEN

Heritage ist in der Lage, eine Abfolge von bis zu 500 Titeln in seinen Wiedergabelisten zu speichern. Die Titel in der Wiedergabeliste können von mehreren UPnP Servern und USB-Geräten gemischt werden. Um die Wiedergabeliste zu verwalten, wählen Sie MY PLAYLIST im MUSIC PLAYER MENU aus.

Um die Inhalte der Wiedergabeliste anzusehen, scrollen Sie durch diese unter Zuhilfenahme der Cursorsteuerung. Um die Wiedergabeliste von einem bestimmten Titel an zu spielen, **drücken** Sie die Auswahltaste **kurz**. Um einen Titel aus der Wiedergabeliste zu entfernen, drücken Sie die Auswahltaste lang und bestätigen dann zum Löschen mit YES.

Wenn Sie einen Titel / ein Album / einen Folder sofort abspielen wollen, ohne die Wiedergabeliste-Funktion zu verwenden, bleibt die Wiedergabeliste erhalten und wird weiterhin von Ihrem Radio gespeichert, bis Sie sie löschen wollen.

WIEDERHOLEN/ZUFÄLLIGE WIEDERGABE

Sie haben die Möglichkeit, Titel wiederholt oder zufällig abzuspielen, indem Sie REPEAT PLAY oder SHUFFLE PLAY im MENU MUSIC PLAYER auswählen.

ABSPIELINFORMATIONEN

Während ein Titel abgespielt wird, zeigt Heritage den Titel und den Namen des Interpreten (UPnP) an. Es gibt auch einen Fortschrittsbalken, der die vergangene Spielzeit und die Gesamtspiel des Titels anzeigt.

Um weitere Informationen zum Titel anzuzeigen, drücken Sie (INFO). Jedes Mal, wenn Sie (INFO) drücken, wird eine weitere Information wie folgt angezeigt:

UPnP: Name des Titels / Interpret, Fortschrittsbalken /Titelspielzeiten, Album, Codec/Abtastrate, Wiedergabepuffer und Tagesdatum.

LAST.FM MODUS

Zusätzlich zu seinen Radio und Internetradio Features, ist Heritage auch in der Lage, Zugang zum online Musikservice Last.fm zu bieten. Wählen Sie einfach einen Künstler oder ein Genre und lassen Sie Last.fm eine Abspielliste aus seinen über 5 Millionen gespeicherten Titeln erstellen – für Sie jedes Mal einzigartig und frisch.

Wenn Sie diesen Service schon nutzen, können Sie Ihr existierendes Last.fm Profil auf Heritage anwenden. Ansonsten besuchen Sie www.last.fm, erstellen Sie ein Profil und melden Sie sich an.

Sollten Sie im Besitz eines Probevouchers sein, besuchen Sie www.last.fm/voucher und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

EIN BENUTZERKONTO HINZUFÜGEN

Um den LAST.FM MODUS zu betreten, **drücken** Sie die (MODE) Modustaste bis Last.fm auf dem Bildschirm erscheint. Alternative drücken Sie die (MENU) Menütaste, **wählen** Sie HAUPTMENÜ und dann LAST.FM aus der Liste der Menüoptionen.

Um ein Konto hinzuzufügen, **wählen** Sie LAST.FM SETUP aus dem Menü und **wählen** Sie dann BENUTZERKONTEN.

Wählen Sie nun NEUES KONTO HINZUFÜGEN und **geben** Sie Ihren LAST.FM Benutzernamen und das Passwort mit Hilfe der Bildschirmtastatur ein.

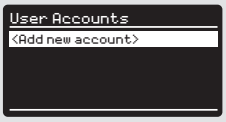

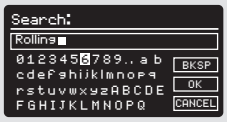

SCROBBELN UND LOVE/BAN VON TITELN

Um LAST.FM bestmöglich zu nutzen, können Sie alle Titel welche Sie im UPnP und im Last.fm Modus gehört haben SCROBBELN (dies ist sogar mit Titeln von einem iPod oder Computermediaserver mit der korrekten Software). Dieser Vorgang sendet Titelnamen zu LAST.FM und fügt diese automatisch Ihrer Bibliothek zu, um zu helfen, maßgeschneiderte Vorschläge für Ihren Musikgeschmack zu entwerfen. Sie können Ihre Last.fm Bibliothek wiedergeben, indem Sie IHRE BIBLIOTHEK im LAST.FM MENÜ **auswählen**.

Um SCROBBELN AN oder AUS zu schalten, **wählen** Sie LAST.FM SETUP, gefolgt von SCROBBELN und dann AN oder AUS.

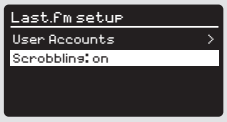

Hinweis: Sollten andere Personen Ihr Heritage im LAST.FM MODUS benutzen, sollten Sie SCROBBELN ausschalten. Sonst könnten Sie zu einem anderen Benutzerkonto wechseln.

LAST.FM MODUS

Während Sie LAST.FM anhören, könne Sie entscheiden, Titel zu bevorzugen (LOVE) oder zu entfernen (BAN). Solche Titel werden gescrobbelt, auch wenn SCROBBELN auf AUS gestellt ist. Die Auswahl LOVE für einen Titel lässt Last.fm diesen bestimmten Titel auf IHRE LIEBLINGSTITELLISTE setzen. Diese können Sie in Zukunft wieder abspielen. BAN bedeutet, dass ein Titel nicht wieder gespielt wird.

Um LOVE oder BAN für einen Titel einzustellen, **drücken** Sie die Taste (Q) und nutzen Sie dann den cursor um LOVE oder BAN **auszuwählen**.

Die (Q) Taste befindet sich auf der oberen Seite Ihres Radios der alternativ können auf der Fernbedienung. Während Sie LAST.FM anhören, können Sie Titel überspringen, indem Sie die Taste (▶|) drücken. Es ist nicht möglich Titel in LAST.FM anzuhalten.

Hinweis: Sie können Ihre Bibliothek und das Rating für Ihre Titel auf der LAST.FM Webseite ändern.

MUSIK WIEDERGEBEN

Im LAST.FM MODUS sind verschiedene Streamings oder 'Radiosender' verfügbar. Um einen **auszuwählen**, wählen Sie SENDERLISTE im LAST. FM MODUS Menü. Wenn Sie neu bei LAST.FM sind, raten wir Ihnen, mit ARTIST oder TAG RADIO zu beginnen, welche Ihnen eine komfortable Nutzung der Grundeigenschaften und Leistungen erlauben.
Es gibt die folgenden Optionen:

IHRE BIBLIOTHEK
Spielt alle zu Ihrem Profil gescrobbelten Titel oder Titel von Künstlern die Sie Ihrer Bibliothek hinzugefügt haben. Kann über die LAST.FM Webseite bearbeitet werden.

IHRE VORSCHLÄGE

Spiel Titel welche Ihnen aufgrund Ihres Musikprofils und das anderer Hörer mit ähnlichem Geschmack vorgeschlagen werden.

IHRE LIEBLINGSTITEL
Spielt Titel mit dem Rating LOVED.

IHRE NACHBARSCHAFT
Spielt Titel aus Bibliotheken anderer Personen mit ähnlichem Musikgeschmack.

LAST.FM MODUS

MUSIK WIEDERGEBEN (fortgesetzt)

ARTIST RADIO

Gibt eine Auswahl an Titeln eines bestimmten Künstlers wieder, zusammen mit Titeln von Künstlern mit ähnlichem Stil. Wählen Sie einen Künstler durch Eingabe des Namens oder Teile des Names (die **Eingabe** des vollen Namens ist nicht notwendig, ROLLING STONES kann als STONES eingegeben werden). **Wählen** Sie nun den Künstler aus der Ergebnisliste und **wählen** Sie OK:

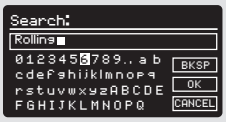

TAG RADIO

Gibt eine Auswahl von Titeln wieder, die durch ein bestimmtes Schlüsselwort verbunden sind. Wählen Sie ein Wort oder Genre indem Sie ein Wort oder einen Satz **eingeben**. Es ist ratsam, so genau wie möglich zu sein, also besser BOLLYWOOD als BOLLY einzugeben, da Tags von Benutzern erstellt werden und daher sehr vielfältig sind. **Wählen** Sie einen Tag aus der Ergebnisliste und **wählen** Sie dann OK

GESCHICHTE

Listet Titel auf, die Sie vor kurzem gehört haben, die letzten Titel zuerst. Es ist nicht möglich, Titel aus dieser Liste zu wählen und nach Bedarf erneut anzuhören.

BILDSCHIRMINFORMATIONEN

Während LAST.FM spielt, werden auf dem Bildschirm der Titelname und ein Abspielbalken mit Anzeigen zur abgelaufenen Zeit und zur totalen Titeldauer angezeigt. Eine LAST.FM Ikone wird am unteren Bildschirmrand angezeigt um den LAST.FM MODUS anzuzeigen.

Während der Titelwiedergabe, können Sie durch Drücken der (INFO) Infotaste durch weitere Informationen wechseln, wie z.B. Künstler, Album, Titelname, Radioname, Codec/Abtastrate, Wiedergabebuffer und Heutiges Datum.

WECKER

EINEN ALARM EINSTELLEN

Heritage gibt Ihnen die Möglichkeit, zwei verschiedene Alarmeinstellungen zu speichern. Um einen Alarm einzustellen oder zu verändern, **drücken** Sie (MENU) eder die Menütaste oder **wählen** Sie MENÜ, HAUPTMENÜ und dann ALARM. **Wählen** Sie die Alarmeinstellung, welche Sie bearbeiten möchten (Alarm 1 Alarm 2).

Unter Zuhilfenahme der Cursorsteuerung können Sie durch die untenstehenden Optionen scrollen und Ihre Favoriten festlegen.

- Alarm: an/aus
- Frequenz: Täglich, Einmal, Wochentags oder Wochenende
- Zeit
- Modus: Buzzer, Internetradio, DAB, FM oder iPod oder Last.fm
- Voreinstellungen: zuletzt gehört oder Voreingestellte Sender 1-10
- Laustärke: 0 - 20

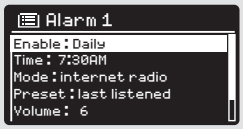

Sind Ihre Vorlieben eingestellt, erinnern Sie sich SPEICHERN auszuwählen.

Heritage zeigt einen aktiven Alarm durch Anzeige einer Alarmikone am unteren Bildschirmrand.

Im STANDBYMODUS können Sie durch einfaches Drücken der (ALARM) Alarmtaste einen gespeicherten Alarm AN- oder AUSCHALTEN. Drücken der (ALARM) Alarmtaste wechselt zwischen Alarm 1 und Alarm 2 Einstellungen, welche an- und abgeschaltet werden. Werden die Alarmikonen angezeigt, ist ein Alarm angeschaltet. Wird keine Alarmikone angezeigt, sind die Alarme abgeschaltet.

EINEN ALARM ANHALTEN

Wenn ein Alarm erklingt, kann dieser durch **Drücken** einer beliebigen Taste Ihres Heritage GESTOPPT werden.

Wurde ein Alarm angehalten, wird eine ALARM AUS Nachricht auf dem Bildschirm Ihres Heritage angezeigt.

WECKER

SCHALFMODUS

Durch Nutzen der Schlaffunktion können Sie Heritage so einstellen, dass das Gerät sich automatisch in den STANDBY MODUS setzt. Der Schlafmodus kann auf zwei verschiedene Arten eingestellt werden:

Die schnellste Methode ist die SNOOZELEISTE. Tippen Sie diese einfach an, um durch die Spanne der voreingestellten SCHLAFZEITEN zu wechseln, von SCHLAF AUS zu 15, 30, 45 und 60 Minuten.

Alternativ, **drücken** Sie die (MENU) Menütaste, wählen Sie HAUPTMENÜ und dann SCHLAF. Sie können den SCHLAFTIMER nun entsprechend der gewünschten Voreinstellung einstellen.

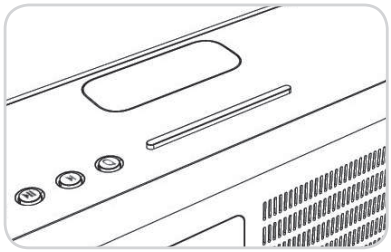

Wenn Sie die Schlafzeit ausgewählt haben, wird Heritage in das HAUPTMENÜ zurückkehren.

Drücken Sie die (MENU) Menütaste, um zur WIEDERGABEANZEIGE zurückzukehren.

SNOOZEFUNKTION

Heritage beinhaltet ein SNOOZEFEATURE mit entsprechender SNOOZELEISTE auf der oberen Seite des Radios. SNOOZE erlaubt es Ihnen, einen Alarm temporär und für einen Zeitraum von bis zu 30 Minuten abzuschalten.

Die SNOOZEDAUER kann nur genutzt werden, wenn Ihre Radio einen Alarm wiedergibt. Zu diesem Zeitpunkt tippen Sie einfach auf die SNOOZELEISTE, um durch eine Spanne von voreingestellten SNOOZEZEITEN zu wechseln (5, 10, 15 oder 30 Minuten).

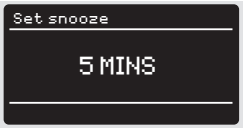

Ist SNOOZE aktiviert, wird Heritage für die eingestellte SNOOZEDAUER in Standby zurückkehren. Eine SNOOZE-Ikone wird auf dem Bildschirm angezeigt.

SYSTEMEINSTELLUNGEN

EQUALIZER

Heritage bietet dem Nutzer ein großes Maß an Kontrolle über seine Standardaudioeinstellungen (Fabrikeinstellungen). Dies beinhaltet Kontrolle über BASS, TREBLE und LAUTSTÄRKE und die Fähigkeit, eine gewisse Anzahl voreingestellter EQ-Einstellungen zu nutzen. Es ist weiterhin möglich, Ihre eigenen, maßgeschneiderten EQ-Einstellungen zu erstellen – "Mein EQ" genannt.

Wählen Sie Ihren Favoriten ganz einfach aus der Liste aus, indem Sie Ihre Auswahl markieren und die Auswahltaste drücken. Heritage wird nun Ihre Einstellungen in seinem Speicher abspeichern. Als Referenz wird die aktuelle EQ-Einstellung durch ein Sternchen (*) in der EQ-Liste markiert.

Heritage wird eine Liste von neun EQ Optionen anzeigen: Normal, Flat, Jazz, Rock, Movie, Klassik, Pop, News und Mein EQ.

Wählen Sie Ihren Favoriten ganz einfach aus der Liste aus, indem Sie Ihre Auswahl markieren und die Auswahltaste drücken. Heritage wird nun Ihre Einstellungen in seinem Speicher abspeichern. Als Referenz wird die aktuelle EQ-Einstellung durch ein Sternchen (*) in der EQ-Liste markiert.

Um Ihre persönliche EQ-Einstellung zu konfigurieren, **wählen** Sie MEIN EQ PROFILEINSTELLUNGSSETUP im EQUALIZER Menü. **Passen** Sie nun die BASS und TREBLE Einstellungen **an** und entscheiden Sie, ob die Funktion LAUTSTÄRKE An oder AUS sein soll. Speichern Sie Ihre Einstellungen mit SPEICHERN. Ihre persönlichen EQ-Einstellungen können nun unter MEIN EQ im EQUALIZER Menü aufgerufen werden.

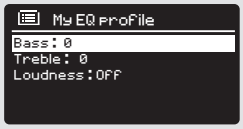

SYSTEMEINSTELLUNGEN

NETZWERK

Das NETZWERKMENÜ kann unter SYSTEMEINSTELLUNGEN im HAUPT-MENÜ gefunden werden und beinhaltet einen INTERNET WIZARD, welcher Ihnen beim Einstellen der Internetverbindung Ihres Radios hilft.

Für erfahrene Nutzer ist es auch möglich, eine Reihe manuell einstellbarer Einstellungsmenüs von hier zu betreten:

INTERNET WIZARD :
Vereinfacht die Einstellung der Internetverbindung Ihres Radios mit Hilfe von Schritt-für-Schritt Instruktionen

PBC WLAN EINSTELLUNG :
Wird genutzt, um Ihr Radio mit einem WPS Security Router zu verbinden.

ANZEIGEEINSTELLUNGEN:
Lassen Sie die MAC Adresse, Wlan-Region etc. anzeigen.

WLAN-REGION :
Wo Sie Ihr Radio nutzen - Europa, USA etc.

MANUELLE EINSTELLUNGEN:
Detailierte Kontrolle über Kabelverbindungen und kabellose Verbindungen.

NETZWERKPROFIL:
Zeigt die Namen der letzten vier kabellosen Netzwerke an, mit denen Heritage verbunden war

HINWEIS: Heritage speichert die letzten vier Netzwerke, mit denen das Gerät verbunden war und versucht automatisch, sich mit diesen zu verbinden. Es ist möglich, nicht gewollte Netzwerke zu löschen. Wählen Sie einfach SYSTEMEINSTELLUNGEN, NETZWERK und NETZWERKPROFIL. Wählen Sie nun das Netzwerkprofil, welches Sie löschen möchten. Wählen sie Löschen und bestätigen Sie mit JA.

SYSTEMEINSTELLUNGEN

UHRZEIT / DATUM

Dieses im SYSTEMEINSTELLUNGSMENÜ befindliche Untermenü ermöglicht Ihnen eine Anzahl an Einstellungen zu Uhrzeit und Datum. Das Menü UHRZEIT/DATUM beinhaltet die drei folgenden Optionen:

UHRZEIT / DATUM EINSTELLEN: Erlaubt das manuelle Einstellen von Uhrzeit und Datum.
AUTO UPDATE : Wählen Sie aus drei verschiedenen automatischen Einstellungsoptionen.
FORMAT EINSTELLEN: Wählen Sie zwischen dem 12 oder 24 Stunden Format.

DAB Update:
Übernimmt automatisch Uhrzeit und Datum aus dem DAB Signal. Heritage muss im DAB MODUS aktiv gewesen sein (und muss ein Signal empfangen haben), um diese Informationen zu erhalten.

FM Update:
Übernimmt Uhrzeit und Datum aus dem FM Signal. Wie bei DAB, muss Heritage im FM MODUS aktiv gewesen sein und RDS Informationen empfangen haben, bevor diese Informationen erhalten werden können.

Netzwerkupdate:
Übernimmt Uhrzeit und Datum aus der gegenwärtigen Internetverbindung.

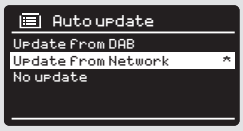

HELLIGKEIT

Heritage ermöglicht ein gutes Maß an Kontrolle über die Helligkeit seines OLED Bildschirms. Das Helligkeitslevel kann für den Betriebsmodus und den Standby Modus unterschiedlich eingestellt werden. Helligkeitslevel sind HOCH, MEDIUM oder NIEDRIG.

Um die Helligkeitseinstellungen zu verändern, **drücken** Sie die (MENU) Menütaste,, **wählen** sie HAUPTMENÜ und dann SYSTEMEINSTELLUNGEN: Wählen Sie nun HELLIGKEIT aus der Menüliste. Es ist Ihnen jetzt möglich, das voreingestellte Helligkeitslevel für die beiden Operationsmodi, Standby und Betriebsmodus, einzustellen. **Wählen** Sie den gewünschten Modus und das gewünschte Helligkeitslevel. Die gewählten Einstellungen werden gespeichert, können aber jederzeit geändert werden.

SYSTEMEINSTELLUNGEN

SPRACHE

Die voreingestellte Sprache auf Ihrem Radio ist Englisch. Es werden weitere 12 Sprachen unterstützt:

Dänisch	Holländisch	Finnisch
Französisch	Deutsch	Italienisch
Norwegisch	Polnisch	Portugiesisch
Spanisch	Schwedisch	Türkisch

Um die gegenwärtige Sprache zu wechseln, wählen Sie SYSTEMEINSTELLUNGEN aus dem HAUPTMENÜ und dort SPRACHE. Tätigen Sie nun Ihre Wahl.

RESET DER BETRIEBLICHEN VOREINSTELLUNGEN

Durch Auswahl von FACTORY RESET aus dem Menü SYSTEMEINSTELLUNGEN; können Sie die betrieblichen Voreinstellungen Ihres Heritage wieder aufrufen. Alle persönlichen Einstellungen wie Uhrzeit/Datum, Netzwerkkonfiguration und voreingestellte Sender werden gelöscht. Die gegenwärtig genutzte Softwareversion Ihres Heritage wird beibehalten, sowie die Registrierung im Internetradioportal. Das heißt, dass auch Internetradiofavoriten beibehalten werden, solange Sie Ihr Radio nicht mit einem anderen Benutzerkonto im Portal anmelden.

Um die betrieblichen Voreinstellungen wieder aufzurufen, drücken Sie die (MENU) Menütaste und wählen Sie HAUPTMENÜ, SYSTEMEINSTELLUNGEN und dann FACTORY RESET. Antworten Sie mit JA.

SOFTWAREUPDATES

Von Zeit zu Zeit werden für Ihr Radio Softwareupdates zur Verfügung gestellt. Diese sind nötig für regelmäßige Wartung und um Ihr Radio mit zusätzlicher Funktionalität auszustatten. Softwareupdates werden über Sendeverbindungen durchgeführt.

Heritage wird bei jedem Anschalten nach Softwareupdates suchen. Ist ein Update zugänglich, werden Sie gefragt, den Download zu bestätigen.

Bitte beachten Sie, dass nach einem Softwareupdate alle Benutzereinstellungen beibehalten werden.

SYSTEMEINSTELLUNGEN

SOFTWAREUPDATES (fortgesetzt)

Sollten Sie es bevorzugen, manuell die Möglichkeit für Softwareupdates zu kontrollieren, **drücken** Sie die (MENU) Menütaste und **wählen** Sie HAUPTMENÜ. **Wählen** Sie nun SYSTEMEINSTELLUNGEN und dann SOFTWAREUPDATES. **Wählen** Sie AUTO-CHECK EINSTELLUNG und beantworten Sie mit NEIN.

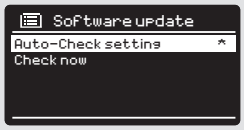

Um manuell nach Softwareupdates zu suchen, wählen Sie JETZT SUCHEN aus dem Menü SOFTWAREUPDATES.

ACHTUNG: Vor dem Starten eines Softwareupdates, stellen Sie sicher, dass Heritage mit dem Hauptstromnetz verbunden ist. Eine Stromunterbrechung während eines Updates kann Ihrem Radio bleibende Schäden zufügen.

EINSTELLUNGSWIZARD

Der EINSTELLUNGSWIZARD vereinfacht das Einstellen von Uhrzeit/Datum und Internet mit Hilfe einer Reihe von Fragen.

Um dem EINSTELLUNGSWIZARD aufzurufen, **drücken** Sie die (MENU) Menütaste und **wählen** Sie HAUPTMENÜ. **Wählen** Sie nun SYSTEMEINSTELLUNGEN gefolgt von EINSTELLUNGSWIZARD.

INFO

Bei technischen Hilfeanfragen, kann es sein, dass Sie nach der SOFTWAREVERSION oder der ID NUMMER Ihres Radios gefragt werden. Beide Informationen können im Untermenü INFO des Menüs SYSTEMEINSTELLUNGEN gefunden werden.

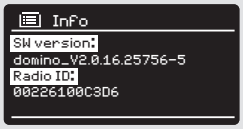

Drücken Sie die (MENU) Menütaste und **wählen** Sie HAUPTMENÜ. **Wählen** Sie nun SYSTEMEINSTELLUNGEN gefolgt von INFO.

PROBLEMLÖSUNGEN

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNGEN
FM: Zischt. DAB: Unklar/Setzt aus Ausgeschnitten	Schwache Signalstärke.	Kontrollieren/Bewegen Sie die Antenne. Wechseln Sie den Standort. Lokale Suchabfrage (nur starke Sender). Für DAB, kontrollieren Sie lokale Verfügbarkeit unter **www.ukdigitalradio.com/coverage**
DAB: 'Keine Sender verfügbar'	Schwache Signalstärke.	Wie oben, versuchen Sie dann eine erneute Suchabfrage.
Kann Netzwerk nicht kontaktieren.	Netzwerk operiert nicht.	Kontrollieren Sie, dass das Netzwerk zwischen Computer und Router funktioniert.
	Router begrenzt Zugang auf eingetragene MAC Adressen.	Entnehmen Sie die Heritage MAC Adresse aus MENÜ **>** SYSTEMEINSTELLUNGEN **>** NETZWERK **>** ANZEIGEEINSTELLUNGEN und fügen Sie diese der Routerliste hinzu. ***HINWEIS:*** Heritage hat separate MAC Adressen für kabellose und verkabelte Netzwerke. Nur die gegenwärtige Netzwerkadaptermethode wird angezeigt. Die andere Adresse kann durch Ändern der ersten zwei Nummern von '00' (kabellos) zu '02' (verkabelt) erstellt werden.
	Wi-Fi Signalstärke zu schwach.	Kontrollieren Sie die Distanz zum Router. Versuchen Sie, ob ein Computer an derselben Stelle mit dem Netzwerk verbunden werden kann.
	Unbekannte Kodierungsmethode.	Ändern Sie die Kodierungsmethode des Routers. Heritage unterstützt WEP, WPA und WPA2.
	Ungewöhnliche Netzwerkkonfiguration.	Stellen Sie das Netzwerk manuell über MENÜ **>** SYSTEMEINSTELLUNGEM **>** NETZWERK **>** MANUELLE EINSTELLUNGEN ein.
	Firewall verhindert Zugang.	Kontrollieren Sie, dass die folgenden Ports des Routers offen sind: UDP und TCP Ports 80 und 123 DNS Port 53 Windows shares: Ports 135 - 139 und 445 Windows Media Player: verschieden - Nicht-Microsoft Firewall kann Konfiguration für UPnP verlangen.

PROBLEMLÖSUNGEN

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNGEN
Kann nicht mit Internet verbinden.	Internetverbindung nicht operativ.	Kontrollieren Sie, die Funktionalität des Internets mit einem Computer.
	Firewall verhindert Zugang.	Kontrollieren Sie, dass die folgenden Ports offen sind: UDP und TCP Ports 80 und 123 DNS Port 53. Einige Internetradiosender können weitere Ports verlangen.
Ein bestimmter Internetradiosender kann nicht abgespielt werden.	Sender sendet nicht. Überladene oder ungenügende Bandbreite. Sender sendet mit unbekanntem Codec. Link veraltet.	Versuchen Sie einen anderen Sender. Versuchen Sie, den Sender am Computer über die Internetradioportalseite zu hören. Versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal.
Cannot play Last.fm	'Unauthorized' message	Falsche Kontodetails. Kontodetails nicht eingegeben. Region nicht unterstützt. (Last.fm sind wegen Lizenzaspekten gegenwärtig auf bestimmte Regionen in den USA/UK beschränkt.)
Last.fm: Inhalt reicht nicht zur Wiedergabe	Für Ihre bestimmten Künstler- oder Tag-Radiosender sind nicht genug Titel verfügbar und lizensiert.	Wählen Sie einen anderen Sender.

FEHLERMELDUNGEN

NACHRICHT	BESCHREIBUNG	BEISPIEL
Verbindung nicht erfolgreich.	Schlüssel korrekt eingegeben aber Router weist die Anfrage ab.	MAC Filter auf Router aktiv.
Formatfehler	Kann das Dateiformat nicht erkennen – unabhängiges Netzwerk.	.wma erhalten aber beim Dekodieren erkannt, dass der Stream nicht WMA ist.
Netzwerkfehler	Problem nach Router – inkorrekte Daten werden vom Netzwerk übertragen.	Die vom Server empfangenen Daten sind nicht lesbar.
Netzwerk Timeout	Problem nach Router – keine Antwort vom Netzwerk.	Normales Senderstreaming bevor der Sender plötzlich nicht mehr verfügbar ist.
Keine UPnP Mediadatei gefunden	Kein UPnP Server gefunden.	
Service nicht verfügbar (DAB)	Kein DAB Empfang.	
Nicht autorisiert.	Zugang von UPnP Server nicht gestattet.	Erlauben Sie Heritage Zugang zu den Servereinstellungen
Update fehlgeschlagen	Softwareupgrade fehlgeschlagen.	
Netzwerk nicht bereit	Problem mit der Routerverbindung.	Router abgeschaltet.

NOTIZEN

REVO

TECHNISCHE HILFE

TEL - **+ 44 (0) 1555 666161**

E-MAIL - **support@revo.co.uk**

WEB - **www.revo.co.uk/support**

Made for iPod iPhone